

ホームレメディによる洗浄方法～フローリング～

<用意するもの>



- ①ホームレメディ
- ②フォーマー（専用泡容器）
- ③フローリング用モップ
- ④フローリング用モップ専用替え布（乾拭き用）
- ⑤ウエス（雑巾）
※薄手のもの
- ⑥バケツ
- ⑦掃除機


<お掃除する前に>

バケツにホームレメディの 10 倍希釈液をつくります

①



ホームレメディの原液を専用のフォーマー（泡立容器）の「25ml」の線まで注ぎます。

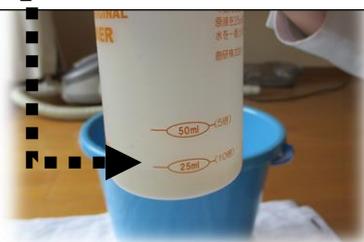

②



①のフォーマーに「水」の線まで40℃弱のお湯を入れます。

③



②をバケツに移し、ウエスタオル(雑巾)を漬けます。

*フローリングの広さに応じて、交換用のウエスタオルを何枚か用意して漬け込むのがお勧めです。

<作業手順>

- ①フローリング全体にフローリング用モップまたは掃除機をかけます。
- ②ホームレメディ 10 倍希釈液につけておいた雑巾を固く絞り、フローリング用モップの先端に装着します。



- ③ ②のウエスで部屋全体を拭き掃除します。
汚れたら裏返し、またはウエスを交換して下さい。

※その後水拭きする必要はありません。



*使用済みのウエスタオル（雑巾）は、残ったホームレメディ希釈液で洗い、お湯か水ですすいで乾燥させてください。

「完了」